


ジョグユニット

1軸用：TD-102 & DIO-1604



4軸用：TD-102 & DIO-1603

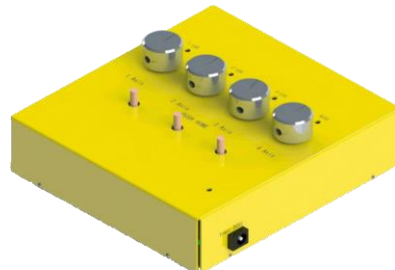

- 1) 標準ステージ(TULA35、50、70)のストローク移動をジョグトラッキングで行えます。
- 2) 1軸用ボックス上の2つのスイッチは、粗動、微動の切り替えとなります。
- 3) 4軸用ボックス上の3つのスイッチは、全軸の粗動、微動と原点復帰動作(エンコーダ付きのみ)となります。
- 4) 両者ジョグユニットのボックス上の2つのスイッチは、任意に指定された位置へ直接移動スタートスイッチに購入前に選択いただけます。
- 5) エンコーダ付きステージの場合、1軸用ボックスではジョグトラッキングを押すことで、原点復帰動作を行います。
- 6) 一般的使用としては、エンコーダ付きステージに接続し、ジョグトラッキングを押し原点復帰をさせます。ジョグトラッキングを回し位置調整を行い、ポイント1、2を決定後PCプログラムにそのポイントを入力し、2つのポイント移動を上部スイッチにて行います。

	1軸用：TD-102&DIO-1604	4軸用：TD-102&DIO-1603
供給電源	DC5V/2A	DC5V/4A
消費電力	10W	20W
動作環境	0~50℃	
保管温度	-20~70℃	
湿度範囲	0~80%(結露無き事)	
外観寸法	W69×D63×H49	W132×D144.2×H48.6
重量	110g	440g
ジョグトラッキング	1個[CW/CCW]	4個[CW/CCW]
原点スイッチ	1個	4個
全軸原点スイッチ	-	1個
粗動スイッチ	1個	
微動スイッチ	1個	

※詳細につきましてはお問い合わせください。